

Smove D005SN

D005SNG



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2000 pezzi

D005SNB



Smove

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 2000 pezzi

Informazioni tecniche per l'applicazione dello SMOVE D005SN da incassare

Inserire SMOVE D005 nel fianco opposto a quello di rotazione dell'anta.
Per un migliore funzionamento, prevedere il posizionamento dello SMOVE D005 al centro del fianco del mobile.

Se ne consiglia l'utilizzo su ante di larghezza compresa tra 450 mm e 600 mm.

Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di 2 Smove, uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore del fianco del mobile.



Smove da incassare


Applicazione dello SMOVE da incassare

Praticare un foro nel mobile del diametro di 10 mm e profondo minimo 50 mm.
Inserire SMOVE nel foro del mobile.



Adattatori da avvitare

D064SNXR

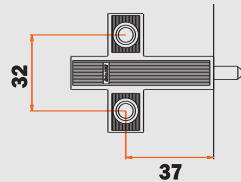


D064SNGR = grigio
D064SNBR = beige

Adattatore per Smove
Fissaggio con viti legno
Inter. 37 x 32
Senza fermo di montaggio

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12000 pezzi

D065SNXR

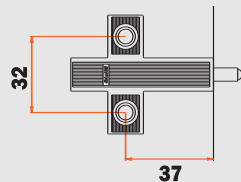


D065SNGR = grigio
D065SNBR = beige

Adattatore per Smove
Fissaggio con viti Euro
Inter. 37 x 32
Senza fermo di montaggio

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12000 pezzi

D060SNXN

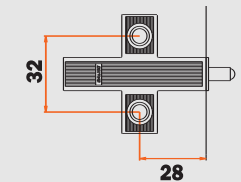


D060SNGN = grigio
D060SNBN = beige

Adattatore per Smove
Fissaggio con viti legno
Inter. 28 x 32
Con fermo di montaggio

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12000 pezzi

D060SNXR

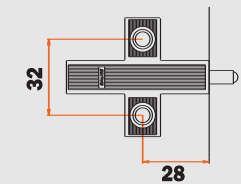

D060SNGR = grigio
D060SNBR = beige

Adattatore per Smove
Fissaggio con viti legno
Inter. 28 x 32
Senza fermo di montaggio

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12000 pezzi

Adattatori da avvitare

Applicazione dello SMOVE con adattatore da avvitare

Inserire frontalmente lo SMOVE nell'adattatore scelto.

